

Univerzální nosič kola CYKLO PRO CZ




Štefánikova 413
664 53 Ujezd u Brna
tel.: 544 224 329
www.hakrbrno.cz
e-mail: info@hakrbrno.cz

Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.
Doufáme, že s ním budete spokojeni, a že splní všechny Vaše představy.
Předem si prosím prostudujte návod na použití.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KUSOVNÍK

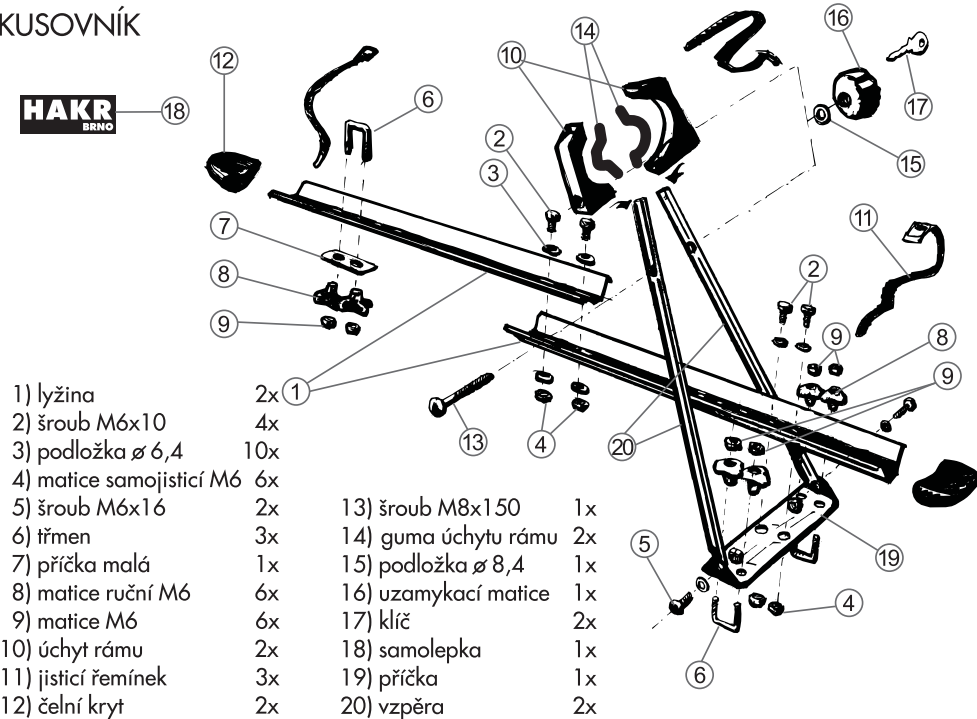

- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| 1) lyžina | 2x | 1) lyžina | 2x |
| 2) šroub M6x10 | 4x | 2) šroub M6x10 | 4x |
| 3) podložka ø 6,4 | 10x | 3) podložka ø 6,4 | 10x |
| 4) matice samojistící M6 | 6x | 4) matice samojistící M6 | 6x |
| 5) šroub M6x16 | 2x | 5) šroub M6x16 | 2x |
| 6) třmen | 3x | 6) třmen | 3x |
| 7) příčka malá | 1x | 7) příčka malá | 1x |
| 8) matice ruční M6 | 6x | 8) matice ruční M6 | 6x |
| 9) matice M6 | 6x | 9) matice M6 | 6x |
| 10) úchyt rámu | 2x | 10) úchyt rámu | 2x |
| 11) jistící řemínek | 3x | 11) jistící řemínek | 3x |
| 12) čelní kryt | 2x | 12) čelní kryt | 2x |
| 13) šroub M8x150 | 1x | 13) šroub M8x150 | 1x |
| 14) guma úchytu rámu | 2x | 14) guma úchytu rámu | 2x |
| 15) podložka ø 8,4 | 1x | 15) podložka ø 8,4 | 1x |
| 16) uzamykací matice | 1x | 16) uzamykací matice | 1x |
| 17) klíč | 2x | 17) klíč | 2x |
| 18) samolepka | 1x | 18) samolepka | 1x |
| 19) příčka | 1x | 19) příčka | 1x |
| 20) vzpěra | 2x | 20) vzpěra | 2x |

- 1) Spojte lyžiny šrouby M6x10 a samojistícími maticemi. Nasadte čelní krytky. Nalepte na nosník samolepku dle vyhlášky MD.
- 2) Sestavenou příčku se vzpěrami spojte s lyžinami šrouby M6x10 a samojistícími maticemi, nejlépe do druhého a třetího otvoru. Sestavte upínání rámu. Do úchytu rámu vložte gumu.
- 3) Do ručních matic nasuňte matice M6. Položte nosič kol na základní střešní nosník. Doporučená rozteč zákl. střešních nosníků je 700mm. Pomocí třmenů dotáhněte nosič k základnímu střešnímu nosiči.
- 4) Vložte kolo do nosiče a utáhněte pevně ruční uzamykací maticí rám kola. Poté matici uzamčete otočením klíče. Dále je nezbytné použít jistící řemínek pro zajištění rámu kola. Šroub s maticí lze v případě potřeby přenést na druhou stranu.
- 5) Kolo k nosiči vždy pevně přitáhněte řemínky a zkontrolujte správnost funkce řemínků. Bez tohoto dotažení je nosič nefunkční a může dojít k vypadnutí kola z nosiče.
- 6) Na automobil lze umístit až 4 jízdní kola. Umístění dle obrázku.

UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte povolenou nosnost střechy vozu.
- Šířka nákladu nesmí přesahovat obrys vozidla.
- Převážena jízdní kola vždy řádně připevňte k nosníkům.
- Po montáži kola dejte pozor na výšku vozidla (při vjezdu a výjezdu z garáží, tunelů apod.)
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Pozor při zrychlení, brzdění, průjezdu zatáčkami, při bočním větru. V zájmu bezpečnosti jízdy byste neměli využívat max. rychlost vozu.
- Šroubové spoje po krátké jízdě zkontrolujte a případně dotáhněte, poté v příslušných intervalech kontrolujte náklad a dotažení šroubových spojů a dotažení řemínků.
- Po použití nosič demontujte a očistěte, šroubové spoje nakonzervujte.
- Doporučená maximální přepravní rychlost je 110km/h.



ATEST
8 SD
1305

Výrobek je shodný
s typem schváleným
MD ČR pod č. 1305

váha nosiče
2,5 kg

Náhradní díly si vždy objednávejte u výrobce podle kusovníku. Zde si poznačte číslo klíče vašeho nosníku

V případě ztráty si náhradní klíč objednejte u výrobce nosníku.

TECHNICKÁ PODPORA, NÁHRADNÍ DÍLY

tel.: +420 545 242 446 • GSM: + 420 777 800 304
e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz • www.hakrbrno.cz

VÝSTUPNÍ
KONTROLA

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE, DATUM PRODEJE

Univerzální nosič bicykla CYKLO PRO SK




Štefánikova 413
664 53 Ujezd u Brna
tel.: 544 224 329
www.hakrbrno.cz
e-mail: info@hakrbrno.cz

Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám, že ste sa rozhodli pre náš výrobok.
Dúfame, že s ním budete spokojní, a že splní všetky Vaše predstavy.
Predtým si prosím preštudujte návod na použitie.

MONTÁŽNY NÁVOD

KUSOVNÍK

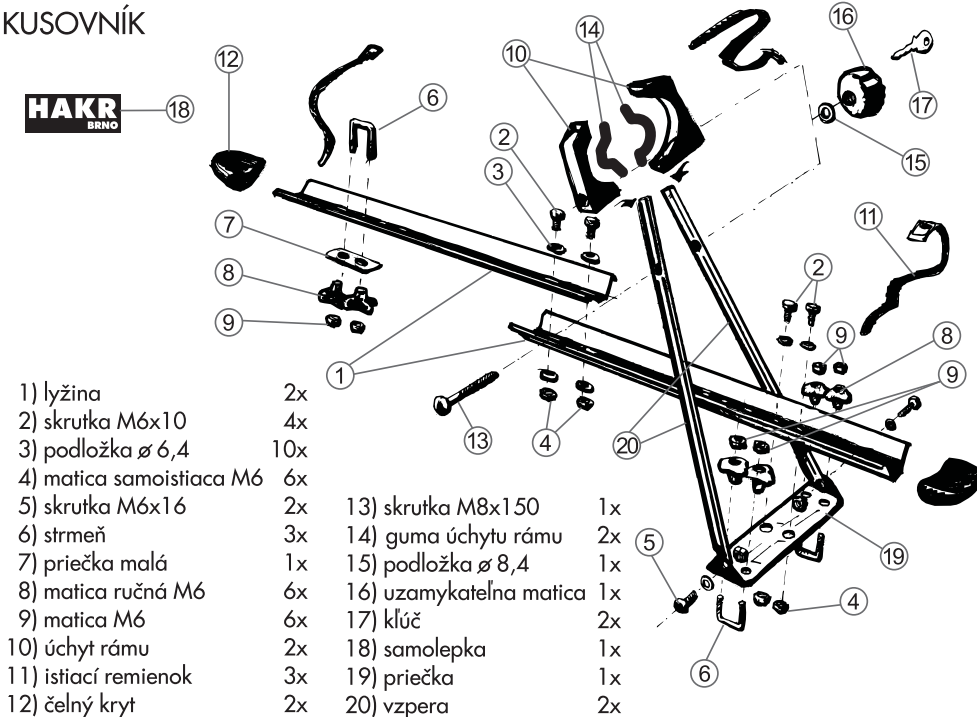

- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| 1) lyžina | 2x | 1) lyžina | 2x |
| 2) skrutka M6x10 | 4x | 2) skrutka M6x10 | 4x |
| 3) podložka ø 6,4 | 10x | 3) podložka ø 6,4 | 10x |
| 4) matice samoistiaci M6 | 6x | 4) matice samoistiaci M6 | 6x |
| 5) skrutka M6x16 | 2x | 5) skrutka M6x16 | 2x |
| 6) strmeň | 3x | 6) strmeň | 3x |
| 7) priečka malá | 1x | 7) priečka malá | 1x |
| 8) matica ručná M6 | 6x | 8) matica ručná M6 | 6x |
| 9) matica M6 | 6x | 9) matica M6 | 6x |
| 10) úchyt rámu | 2x | 10) úchyt rámu | 2x |
| 11) istiaci remienok | 3x | 11) istiaci remienok | 3x |
| 12) čelný kryt | 2x | 12) čelný kryt | 2x |
| 13) skrutka M8x150 | 1x | 13) skrutka M8x150 | 1x |
| 14) guma úchytu rámu | 2x | 14) guma úchytu rámu | 2x |
| 15) podložka ø 8,4 | 1x | 15) podložka ø 8,4 | 1x |
| 16) uzamykateľna matice | 1x | 16) uzamykateľna matice | 1x |
| 17) kľúč | 2x | 17) kľúč | 2x |
| 18) samolepka | 1x | 18) samolepka | 1x |
| 19) priečka | 1x | 19) priečka | 1x |
| 20) vzpera | 2x | 20) vzpera | 2x |

- 1) Spojte lyžiny skrutkami M6x10 a samoistiacimi maticami. Nasadte čelné krytky. Nalepte na nosník samolepku dle vyhlášky MD.
- 2) Zostavenú priečku so vzperami spojte s lyžinami skrutkami M6x10 a samoistiacimi maticami, najlepšíe do druhého a tretieho otvoru. Zostavte upínanie rámu. Do úchytu rámu vložte gumu.
- 3) Do ručných matic nasuňte matice M6. Položte nosič bicyklov na základný strešný nosník. Doporučená rozteč zákl. strešných nosníkov je 700mm. Pomocou strmeňov dotiahnite nosič k základnému strešnému nosiču.
- 4) Vložte bicykel do nosiča a utiahnite pevnou ručnou uzamykacou maticou rám bicykla. Potom maticu uzamknite otočením kľúča. Ďalej je nutné použiť zaisťovací remienok na zaistení rámu bicykla. Skrutku s maticou možno v prípade potreby prehodit na druhú stranu.
- 5) Bicykel k nosiči vždy pevně přitáhněte remienkami a skontrolujte správnosť funkcie remienkov. Bez tohto dotiahnutia je nosič nefunkčný a môže prísť k vypadnutiu bicykla z nosiča.
- 6) Na automobil môžno umiestniť až 4 jazdné bicykle. Umiestnenie podľa obrázku.

UPOZORNENIE

- Nepřekračujte povolenou nosnost střechy vozidla.
- Šířka nákladu nesmie presahovať obrys vozidla.
- Prevážané bicykle vždy starostlivo pripevnite k nosníkom.
- Po montáži bicykla dajte pozor na výšku vozidla (pri vjazdu a výjazdu z garáží, tunelov...)
- Jazdu vždy prízpôsobte nákladu. Pozor pri zrychlení, brzdění, prejazde zákrutami, pri bočnom vetre. V záujme bezpečnosti jazdy byste nemali využívať max. rýchlosť vozidla.
- Skrutkové spoje po krátkej jazde skontrolujte a prípadne dotiahnite, potom v príslušných intervaloch kontrolujte náklad a dotiahnutie skrutkových spojů a dotiahnutie remienkov.
- Po použití nosič demontujte a očistite, skrutkové spoje nakonzervujte.
- Doporučená maximálna prepravná rýchlosť je 110km/h.



ATEST
8 SD
1305

Výrobek je shodný
s typom schváleným
MD ČR pod č. 1305

váha nosiča
2,5 kg

Náhradné diely si vždy objednávať u výrobcu podľa kusovníka. Tu si poznačte číslo klíča Vášho nosníka

V prípade ztráty si náhradný klíč objednejte u výrobcu nosníka.

TECHNICKÁ PODPORA, NÁHRADNÍ DÍLY

tel.: +420 545 242 446 • GSM: + 420 777 800 304
e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz • www.hakrbrno.cz

VÝSTUPNÁ
KONTROLA

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU, DATUM PREDAJA